Модель:
RN405BRKA**

Холодильник

посібник користувача

Ukraine

лише уявіть можливості

Дякуємо за придбання побутової техніки Samsung.
Для отримання повного спектру послуг зареєструйте свій виріб на веб-сайті

www.samsung.com/register

Вільно стоячий прилад

SAMSUNG

властивості вашого нового холодильника

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ВАШОГО НОВОГО ХОЛОДИЛЬНИКА

У вашого холодильника Samsung великий корисний об'єм, в холодильнику застосовані новаторські рішення, щодо зберігання продуктів харчування та енергозбереження.

- **Багато відділень та декілька температурних зон**
  У цьому холодильнику 5 відділень: холодильна камера, відділення для овочів і фруктів, відділення з регульованою температурою (Flex Zone), відділення для приготування льоду і морозильна камера. Для холодильної камери, відділення з регульованою температурою (Flex Zone) і морозильної камери передбачено незалежне регулювання температур, що враховує різні потреби користувача.
- **Зволоження продуктів і збереження їх свіжості**
  Подавайте водяний туман у відділення для овочів і фруктів пневматичним перфоратором, щоб регулювати вологість повітря у відділенні, зменшити втрату води овочами й фруктами, щоб завдяки цьому вони залишалися свіжими.
- **Окреме відділення для овочів і фруктів**
  Окреме відділення для овочів і фруктів може зберігати фрукти та овочі свіжими, навіть якщо вони зберігатимуться разом.
- **Відділення з регульованою температурою (Flex Zone) – Широкий діапазон регулювання температури**
  Рибу і м'ясо можна зберігати у відділенні з регульованою температурою. Температури, які потрібні для зберігання харчів, можна отримувати регулюванням повітряної завіси. Для різних продуктів встановлюються відповідні для їх зберігання температури, що дозволяє задовольняти потреби користувачів у різних температурах зберігання
- **Автоматичний генератор льоду**
  Цей холодильник оснащений повністю автоматизованим пристроєм для приготування льоду і зручний у користуванні
- **Інвертор**
  Він економить енергію і зберігає продукти свіжими. Система охолодження складається з компресора інвертора та вентилятора інвертора, вона забезпечує охолодження всіх відділень завдяки установці і точному утриманню встановленої температури у кожному з відділень та функціонує в оптимальному режимі.
- **Світлодіодний сенсорний дисплей**
  Він показує температуру й умови роботи холодильника.
- **Холодильник, в якому не буває інею та поліїв**
  У вашому холодильнику не буде інею і поліїв. В усіх відділеннях холодильника діє система циркуляції й охолоджування повітря, завдяки чому в них не буде утворюватися іній та полії, що позбавить вас від труднощів ручного розморожування.
- **Дверна сигналізація**
  Якщо двері будудь відкриті більш 2 хвилин, то Ви почуєте попереджувальний звуковий сигнал.
- **Технологія іонно-плазмової стерилізації S-plasma (опція)**
  Іонно-плазмовий стерилізатор вивільняє активні іони водню і кисню й взаємно з'єднує їх для того, щоб утворювалися гідроксильні радикали HOO-. При зіткненні з вірусами, ці радикали можуть нейтралізовувати катіони вірусів, знижати їх активність і утворювати молекули H2O.

Інформація ЄС

Цей продукт відповідає вимогам Директиви для низьковольтних систем (2006/95/EC), Директиви для електромагнітної сумісності (2004/108/EC) і Директиви з Еко-дизайну (2009/125/EC), впровадженої Постановою (EC) No 643/2009 Європейського Союзу.

SAMSUNG

Для зручності отримання додаткових довідок, запишіть сюди модель та серійний номер. Номер вашої моделі та серійний номер вказані на тильній стороні холодильника.

Модель #_____
Серія #_____

інформація з безпеки

ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
- Перед початком експлуатації приладу, прочитайте уважно це керівництво і зберігайте його для звернення в майбутньому.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
- Оскільки нижченаведені інструкції з експлуатації охоплюють різні моделі, характеристики Вашої морозильної камери можуть злегка відрізнятися від характеристик, описаних у цьому керівництві.

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬН СИМВОЛИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ТЕКСТ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ	Означає смертельну небезпеку або ризик отримати тяжкі ушкодження.
УВАГА	Означає ризик власного ушкодження або матеріальних збитків.

ІНШІ ПОЗНАЧКИ

	Означає те, чого НЕ можна робити.
	Означає те, чого НЕ можна розбирати.
	Означає те, до чого НЕ можна торкатися.
	Означає те, чого треба дотримуватися.
	Означає, що потрібно витягнути штепсель з розетки.
	Означає заземлення для запобігання ураження електричним струмом.
	Означає, що відповідна інформація призначена для співробітника сервісного центру.

Мета цих попереджувальних знаків - не допустити травми Вас та інших осіб.
Ретельно виконуйте їх.
Після прочитання даного розділу, зберігайте інструкцію в надійному місці для звернень у майбутньому.

- Перед використанням, цей холодильник повинен бути правильно встановлений і розташований у відповідності з керівництвом.
- Використовуйте цей апарат тільки за його прямим призначенням, про яке викладено в цій інструкції.
- Ми наполегливо радимо, щоб будь-яка сервісна робота була виконана кваліфікованим спеціалістом.
- В якості хладагента може використовуватися R600a. Подивіться бирку компресора або схему, надану на задній стороні апарату, щоб дізнатися, які холодоагенти можуть використовуватися для цього холодильника.

- Холодоагент ізобутан (R600a), хоча і володіє високим ступенем сумісності з навколишнім середовищем, також є пальним газом. При транспортуванні та встановленні приладу слід бути уважним, щоб не пошкодити деталі контуру охолодження.
- Витік хладагента з трубопроводу може призвести до спалаху і заподіяння травми очей. Якщо виявлено витік, протягом декількох хвилин уникайте відкритого полум'я або потенційних джерел займання і повітря в приміщенні, де знаходиться прилад.

інформація з безпеки

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Щоб уникнути утворення вогненебезпечної суміші газ-повітря у разі витоку в контурі охолодження, розмір приміщення, де повинен розміщуватися прилад, може бути визначений залежно від кількості використовуваного хладагента.
- Приміщення, в якому буде розміщений холодильник, повинно мати об'єм 1 м^3 на кожні 8 г холодоагенту R600a всередині приладу
- Ніколи не запускайте прилад, в якому виявлені які-небудь ознаки пошкодження. Якщо є сумнів, зверніться до дилера.
- Утилізуйте пакувальний матеріал для цього продукту екологічно чистим чином.
- Не замінюйте деталі холодильника.
- Стежте за тим, щоб вентиляційні отвори не перекривалися продуктами, вкладеними в холодильник або в його блоки, не засмічуйте ці отвори.
- Не використовуйте механічні пристрої чи інші засоби для прискорення процесу розморожування, крім тих, які рекомендовані виробником.
- Не допускайте пошкодження контуру охолодження.
  Це попередження стосується лише тих приладів, у яких контур холодильного кола доступний користувачу.
- Не користуйтеся електроприладами у відсіках цього апарата, призначених для зберігання продуктів харчування, якщо вони не відповідають моделі, рекомендованої виробником.
- Не зберігайте в цьому апараті предмети, які можуть вибухнути, наприклад, балончики з легкозаймистими аерозолями.

СЕРЙОЗНІ ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Не встановлюйте холодильник у вологому місці або в місці, де він може контактувати з водою.
  - Погіршення якості ізоляції електричних частин може призвести до ураження електричним струмом або до пожежі.
- Не встановлюйте холодильник під прямими променями сонця і не піддавайте його впливу тепла від кухонних плит, кімнатних обігрівачів або інших приладів. Не ставте на холодильник гарячих воскових свічок або іскристих пристроїв.
  - Це може призвести до ураження електричним струмом і загоряння.
- Забезпечте достатньо простору для установки холодильника на плоскій поверхні.
  - Якщо ваш холодильник не буде встановлений строго по рівню, система внутрішнього охолодження може функціонувати неправильно.
- Підключайте холодильник тільки до електромережі напругою 220~240В . Не підключайте прилади до одного й того ж щита живлення. Холодильник слід завжди підключати до своєї окремої електричної розетки, номінальна напруга якої відповідає табличці паспортних даних.
  - Це забезпечує найбільш ефективну роботу приладу і запобігає перевантаженню ланцюгів проводки, що підвищує небезпеку пожежі внаслідок перегріву проводів.
- Ніколи не відключайте холодильник, тягнучи за шнур живлення. Завжди міцно тримайте вилку і просто витягайте її з розетки.
  - Пошкодження шнура живлення може привести до короткого замикання, загоряння і / або ураження електричним струмом.
- Перевірте, щоб вилка живлення не була роздавлена або пошкоджена зворотною стороною холодильника.
- Не згинайте занадто сильно шнур живлення, не кладіть на нього важкі предмети.
  - Це створює небезпеку виникнення пожежі.
- Не користуйтеся розеткою, яка ненадійно тримає електричну вилку, або шнуром, по всій довжині або на одному з кінців якого помітні пошкодження у вигляді тріщин або подряпин.
- Якщо шнур живлення ушкоджений, він повинен бути негайно замінений виробником або його агентом з обслуговування.
- При переміщенні холодильника будьте уважні, щоб не зачепити або пошкодити шнур живлення.
- Не вставляйте вилку живлення вологими руками.
- Видаліть будь-який сторонній предмет або пил з контактів вилки живлення.
  - В іншому випадку існує ризик пожежі або ураження електричним струмом.
- Після того, як холодильник буде відключений від мережі електроживлення, вам слід почекати принаймні десять хвилин, перш ніж включати його знову.
- Якщо стінна розетка слабко закріплена, не вставляйте в неї вилку живлення.
  - Існує ризик ураження електричним струмом або пожежі.
- Прилад потрібно розташувати так, щоб після установки вилка була доступна.
- Користуйтеся окремим та надійним електричним заземленням. Не підключайте до цієї розетки інше обладнання.. Для забезпечення безпеки розетка і з'єднувальний шнур мають бути розраховані на струм 10 А.

- Холодильник потрібно заземлити.
  - Ви повинні заземлити холодильник, щоб запобігти витоку живлення або ураження електричним струмом через витоки струму з холодильника.
- Ніколи не використовуйте газопроводи, телефонні лінії або інші потенційні громовідводи як заземлення.
  - Неправильне використання заземлювального контакту може призвести до ураження електричним струмом.
- Не розбирайте, не ремонтуйте самостійно холодильник.
  - Ви ризикуєте викликати пожежу, зробити прилад непрацездатним та / або отримати травму.
- Якщо Ви відчули запах хімічної речовини або диму, негайно витягніть штепсель із розетки та зв'яжіться з найближчим сервісним центром Samsung.
- Вентиляційний отвір в корпусі приладу або монтажної конструкції має бути вільним від перешкод.
- Не використовуйте механічні пристрої чи інші засоби для прискорення процесу розморожування, крім тих, які рекомендовані виробником.
- Забороняється необдумано розбирати, ремонтувати або переробляти конструкцію холодильника, це може привести до поломки його системи охолодження. Не допускайте пошкодження контуру охолодження.
- Не кладіть у холодильник і не користуйтеся всередині нього електричні прилади, якщо вони не належать до типу, рекомендованого виробником.
- Не ставте сушарку в холодильник для сушки.
- Не замінюйте самостійно світлодіодну лампу, а звертайтеся до фахівців з ремонту холодильників, якщо її необхідно замінити.
- Цей прилад не повинен використовуватися людьми (включаючи дітей) з фізичними, чуттєвими або психічними порушеннями, а також особами з відсутністю досвіду і знань, якщо вони не знаходяться під наглядом або не отримали інструкції з використання приладу від особи, яка відповідає за їх безпеку.
- За малими дітьми слід наглядати, щоб вони не бавились із пристроєм.
- Не дозволяйте дітям висіти на дверях. В іншому випадку існує загроза серйозного ушкодження.
- Не торкайтеся вологими руками внутрішніх стінок морозильної камери або продуктів, що зберігаються в морозильній камері.
  - Це може викликати обмороження.
- Якщо холодильник не буде використовуватися впродовж довгого часу, витягніть штепсель з розетки.
  - Порушення ізоляції може призвести до займання.
- Не зберігайте предмети на верху приладу.
  - При відкритті або закритті двері, предмети можуть впасти і спричинити травму і / або матеріальну шкоду.

ЗАСТЕРЕЖЛИВІ ЗНАКИ

УВАГА

- Перш ніж вводити холодильник в експлуатацію, відрегулюйте його ніжки так, щоб вони торкалися підлоги, після чого холодильник слід встановити за рівнем, щоб в нього не було нахилу.
- Цей прилад призначений тільки для зберігання продуктів харчування в побутових умовах.
- Слід дотримуватися правил зберігання продуктів в холодильнику, рекомендованих його виробником.
  Звертайтеся до відповідних інструкцій.
- Пляшки слід зберігати щільно одна біля одної, щоб вони не впали.
- Не зберігайте будь-яких газованих напоїв або газованої води в морозильній камері.
- Не допускайте надмірного завантаження холодильника продуктами харчування.
  - При відкриванні дверцят холодильника з нього може що-небудь випасти і призвести до травми або матеріального збитку.
- Не кладіть в морозильну камеру пляшки або скляні ємності.
  - Коли їх уміст заморозити, скло може лопнути і викликати травму або матеріальний збиток.
- Не розбризкуйте горючий газ близько холодильника.
  - Існує ризик вибуху або пожежі.
- Не набризкуйте воду пульверизатором на внутрішні чи зовнішні поверхні холодильника і не протирайте їх бензином або спиртом.
  - Існує ризик пожежі або ураження електричним струмом.
- якщо інструкціями для льодогенераторів не передбачено їх підключення до водопроводу, то в них має бути приведене наступне попередження:
  - заповнювати тільки питною водою.

інформація з безпеки

- Не зберігайте у холодильнику леткі та легкозаймисті речовини.
  - Зберігання бензолу, розчинників, спиртів, ефірних речовин, зрідженого газу та інших подібних продуктів може спричинити вибух.
- Рекомендується виймати з холодильника всі продукти і вимикати його, якщо ви будете довго відсутні.
- Не заморожуйте повторно ті харчові продукти, які раніше вже були заморожені і повністю відтанули.
- Не зберігайте у холодильнику медичні препарати, лабораторні матерали або продукти, чутливі до перепадів температури.
  - Не зберігайте в холодильнику продукти, що вимагають суворого температурного контролю.
- Не кладіть на холодильник предмети, заповнені водою.
  - При розливанні існує ризик пожежі або ураження електричним струмом.
- Дві передні ніжки холодильника обертаються. Передні ніжки мають так впиратися в підлогу, щоб холодильник не рухався, коли відкривають дверці.

ЗАСТЕРЕЖЛИВІ ЗНАКИ ПРИ ОЧИЩЕННІ

- Не засовуйте руки в нижній простір під апаратом.
  - Ви можете поранити руку щербинами.
- Не користуйтеся вологою тканиною для чищення електричної вилки або для видалення з неї забруднень і пилу.
  - Це може привести до спалаху..

ПОПЕРЕДЖУВАЛЬНІ ЗНАКИ, ПОВ'ЯЗАНІ З УТИЛІЗАЦІЄЮ

- При утилізації цього продукту або інших холодильників, зніміть двері / дверні ущільнення, дверний замок, щоб маленькі діти або тварини не могли закритися зсередини.
- Залиште полки на місці, щоб діти не могли заповзати всередину.
  У якості холодоагенту використовується R600a. Подивіться бирку компресора або табличку з паспортними даними на задній стороні апарату, щоб дізнатися, який холодоагент використовується у вашому холодильнику. Якщо цей продукт містить горючий газ (холодоагент R600a), зверніться до місцевого уповноваженого органу з питання безпечної утилізації цього продукту.
- В якості ізолюючого продувного газу використовується циклопентан. Гази в ізоляційному матеріалі вимагають виконання спеціальної процедури утилізації. Зверніться до місцевого уповноваженого органу з питання екологічно безпечної утилізації цього продукту. Перед утилізацією переконайтеся, жодона з трубок позаду приладу не пошкоджена. У відкритому просторі трубки можуть бути пошкоджені.

УВАГА

При відсутності електроживлення зверніться в місцеве відділення електричної компанії та дізнайтесь, як довго це триватиме.
Більшість випадків припинення подачі електроенергії триває не більше одної - двох годин, і не впливає негативно на температуру усередині холодильника.
Проте Вам слід звести до мінімуму кількість відкривань дверей при відсутності електроживлення.
У випадку, якщо електроживлення буде відсутнє більш, ніж 24 години, видаліть з морозильної камери всі заморожені продукти; в цьому випадку вам рекомендується підвищити температуру морозильної камери принаймні до 0℃ і видалити всі кубики льоду з контейнера для льоду, в іншому випадку може статися витік води або пошкодження цього механізму.

інформація з безпеки

ДОДАТКОВІ ПОРАДИ ЩОДО ПРАВИЛЬНОГОЕ ВИКОРИСТАННЯ

- Після встановлення приладу потрібно почекати протягом 2 годин.
- Для максимально ефективного використання приладу:
  - Не кладіть продукти харчування дуже близько до вентиляційних отворів в задній стороні приладу, оскільки це може перешкодити вільну циркуляцію повітря в холодильній камері.
  - Перед тим як покласти в холодильник, оберніть належним чином продукт харчування або помістіть його в герметичний контейнер.
  - Не кладіть новий продукт харчування для заморозки поруч з замороженим продуктом.
- Не кладіть газовані або шипучі напої в морозильну камеру.
- Дотримуйтесь максимальної дати зберігання та терміну придатності для заморожених продуктів.
- У відключенні холодильника від розетки живлення немає потреби в разі якщо Ви будете у від'їзді менше, ніж три тижні. Але приберіть усі їстівні продукти, коли від'їжджатимете на три та більше тижнів. Відключіть холодильник та приберіть з нього продукти, помийте його та висушіть.
- Більшість випадків припинення подачі електроенергії триває не більше одної - двох годин, і не впливає негативно на температуру усередині холодильника. Проте Вам слід звести до мінімуму кількість відкривань дверей при відсутності електроживлення. У випадку, якщо електроживлення буде відсутнє більш, ніж 24 години, видаліть з морозильної камери всі заморожені продукти;
- Не зберігайте продукт харчування, який легко псується при низькій температурі, наприклад, банани, дині.
- Розташуйте лоток для льоду у передбачене для нього місце для оптимального заморожування.
- Полій у Вашому холодильнику не буде утворюватися, тому Вам не буде потрібно його розморожувати вручну - холодильник виконує цю роботу автоматично.
- Підвищення температури при розморозці може відповідати вимогам ISO. Однак, якщо Ви хочете запобігти занадто сильному підвищенню температури замороженого продукту харчування при розморозці приладу, загорніть заморожений продукт у кілька шарів у папір.
- Будь-яке підвищення температури замороженого продукту харчування при розморозці може скоротити його термін зберігання.
- Даний прилад призначений для використання в домашніх умовах і в таких місцях, як:
  – Приміщення для приготування їжі для персоналу в магазинах, офісах і інших організаціях подібного роду;
  – Будинки фермерів та приміщення для клієнтів в готелях, мотелях та інших місцях, призначених для проживання;
  – Готелі типу «постіль і сніданок»;
  – Ресторани та їм подібні підприємства харчування за винятком місць роздрібної торгівлі.

ПОРАДИ ЩОДО ЕКОНОМІЇ ЕНЕРГІЇ

- Встановлюйте прилад у прохолодному сухому приміщенні з відповідною вентиляцією. Перевірте, щоб прилад не піддавався впливу прямого сонячного світла і не знаходився поблизу безпосереднього джерела тепла (наприклад, радіатора).
- Ніколи не закривайте вентиляційні отвори або решітки на приладі.
- Перед тим як покласти всередину теплий продукт харчування, охолодіть його.
- Для розморожування замороженого продукту, покладіть його в холодильник. Крім того, Ви можете використовувати низьку температуру заморожених продуктів для охолодження продуктів у холодильнику.
- Не залишайте двері приладу відкритими занадто довго, коли кладете або виймаєте продукт харчування. Чим менше часу відкриті двері, тим менше льоду утворюється в морозильній камері.
- Регулярно очищайте задню поверхню холодильника. Пил збільшує споживання енергії.
  - Не встановлюйте температуру нижче необхідного рівня.
  - Забезпечте достатній випуск повітря в основі холодильника і на його задній стінці. е закривайте вентиляційні отвори.
  - При встановленні залишайте зазор праворуч, ліворуч, ззаду і зверху. Це допоможе зменшити споживання енергії і заощадити відповідні кошти.

ЗМІСТ

РЕГУЛЮВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА 09

09 Установка холодильника

КОРИСТУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНИКОМ 11

11 Вступ, правила користування і зберігання продуктів інформація про компоненти холодильника
18 Функції і користування індикаторною панеллю
21 Як знімати та чистити компоненти

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 24

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ 25

ІНФОРМАЦІЙНИЙ КОД 26

регулювання холодильника

УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА

1.Вибір найкращого місця для холодильника

Дотримуйтеся належної відстані від холодильника до розташованих поруч з ним стін та предметів. Коли встановлюєте холодильник, залишайте потрібні зазори зверху, ззаду, ліворуч і праворуч від холодильника. Це допоможе зменшити споживання електроенергії та витрати на неї.
Щоб зберегти рівномірну циркуляцію повітря навколо холодильника, встановіть холодильник на відстані 55 мм від обох боків та від задньої сторони холодильника до стін і на відстані 300 мм до верхньої стінки.

*** У таблиці наведена висота і глибина різних моделей холодильників Samsung.**

Модель			RN405BRKA**
Розмір (мм)	Ширина	Двері закриті	720 мм
		Двері холодильної камери закриті	1126 мм
	Глибина	Двері закриті	694 мм
		Двері холодильної камери відкриті (макс. размір)	994 мм
		Дверці відділення для овочів і фруктів відкриті	1110 мм
		Дверці відділення генератора льоду та відділення з регульованою температурою відкриті	1008 мм
		Дверці морозильної камери відкриті	1094 мм
	Висота	З дверями	1875 мм

Якщо відстань від холодильника до оточуючих меблів та стін занадто мала, то погіршиться відвід тепла, знизиться холодопродуктивність та збільшиться споживання енергії.

- **Встановлюйте холодильник в сухому й добре провітрюваному місці,**

  Встановлюйте холодильник в добре провітрюваному місці. Не встановлюйте його на вологі або часто зволожені місця, щоб запобігти корозії металевих деталей або ураження електричним струмом.
- **Не встановлюйте холодильник в теплому місці та під прямими сонячними променями.**

  Якщо температура навколишнього середовища занадто висока, холодопродуктивність може знизитися, а споживання електроенергії може збільшитися.
  Якщо холодильник буде встановлений у такому місці, де багато пари або туману, його поверхня може змінити колір.

2. Вирівнювання підлоги для холодильника

- Встановіть холодильник на твердій та рівній поверхні.
  Якщо поверхня нерівна, то положення холодильника можна вирівняти, обертаючи регульовані ніжки внизу холодильника (щоб підняти холодильник, обертайте ніжки проти годинникової стрілки).
  Примітка: Виймайте ящики з морозильної камери, коли регулюєте ніжки холодильника.

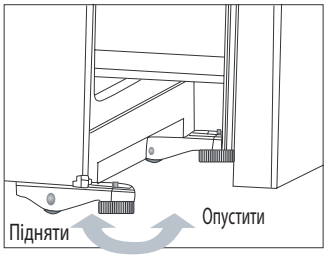

регулювання холодильника

УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА

- Якщо холодильник встановлюється на килимовому покритті або на підлозі, покладіть на покриття або на підлогу тверду прокладку, щоб захистити їх від знебарвлення через нагрівання. Не використовуйте у якості захисної прокладки той захисний картон, який ми надаємо для доставляння холодильника.
  Установка холодильника на нерівній поверхні може привести до вібрації і шуму, що скоротить термін його служби.

- Відрегулюйте передню сторону холодильника так, щоб вона виступала трохи вище, ніж задня сторона.
  Похитайте холодильник вперед, назад, вліво, вправо та з кута на кут, щоб переконатися, що він стійкий; відрегулюйте вирівнюючі ніжки передньої сторони так, щоб ця сторона була піднята трохи вище задньої.
  Якщо передня сторона буде встановлена нижче задньої, то двері холодильника не зможуть закриватися, ефективність його роботи значно знизиться, через що може утворитися іней або полії.

3. Відрегулюйте паралельність

Якщо двері холодильника опускаються після його встановлення та заповнення продуктами для зберігання, відрегулюйте паралельність дверей через 4 - 5 днів після його встановлення відповідно до цих малюнків.

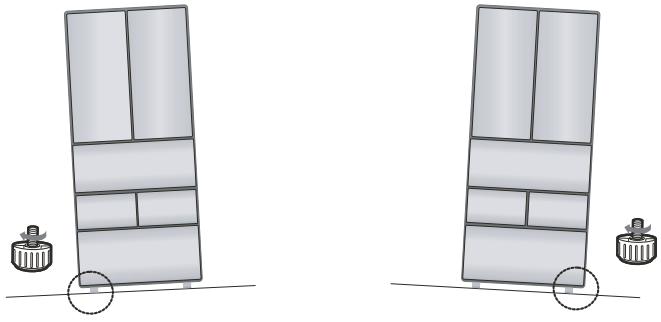

4. Почистіть, встановіть аксесуари та підключіть живлення

Видаліть пил, що накопичилася на холодильнику під час транспортування.

Зверніться до наведених далі вказівок цієї інструкції, щоб встановити відповідні аксесуари.

Щоб запобігти поломкам при транспортуванні, деякі аксесуари упаковані разом.

Вставте вилку в розетку напругою 220 В. Не підключайте до цієї розетки інше обладнання.

користування холодильником

ВСТУП, ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПОНЕНТИ ХОЛОДИЛЬНИКА

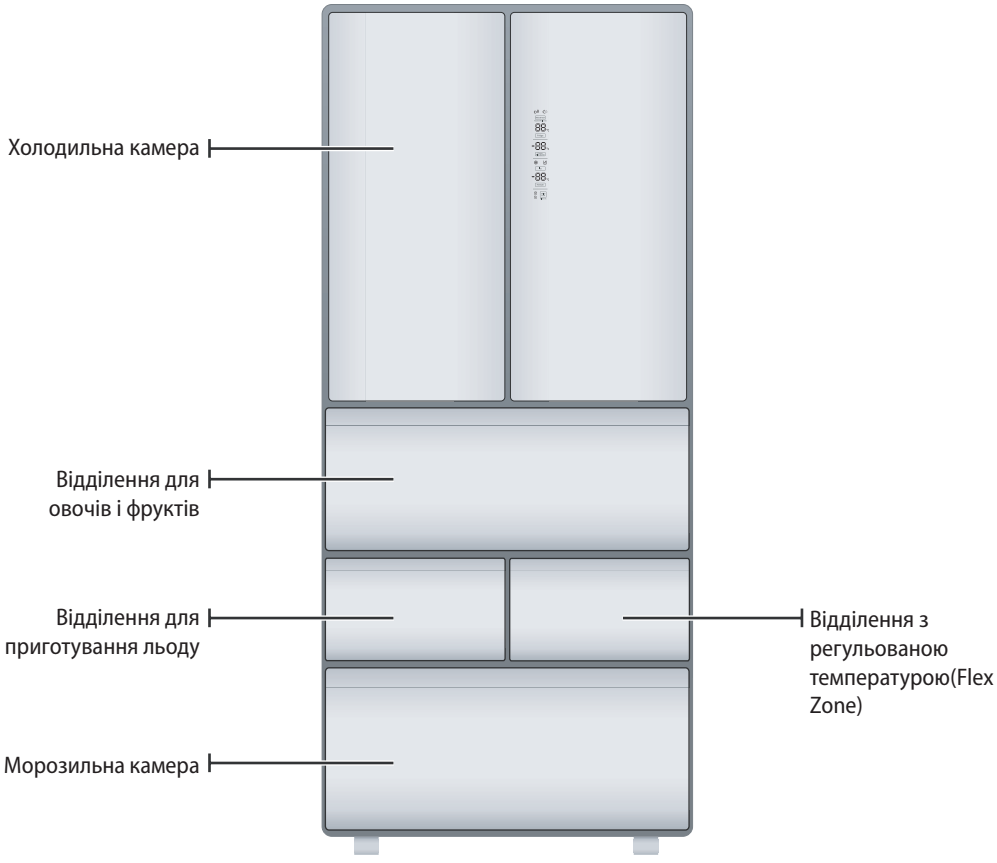

Інформація щодо зберігання харчових продуктів:

Холодильна камера призначена для зберігання свіжих продуктів харчування, а умови зберігання в ньому продуктів мають важливе значення для збереження їх свіжості та смаку.
Не зберігайте в холодильнику харчові продукти, які легко псуються від низької температури, наприклад, банани, тропічні фрукти і т. і. Через переохолодження такі продукти знебарвлюються, і вміст вітамінів у них зменшується.
Не відкривайте двері часто; коли гаряче повітря потрапляє до холодильника, температура в ньому підвищується.
Не кладіть занадто багато продуктів на тримач для пляшок, це може перешкодити закриванню дверей.
Не кладіть у холодильник гарячу їжу, поки вона не охолоне; вона підвищує температуру в холодильнику, що впливає на свіжість інших продуктів і веде до марного витрачання енергії.
Накривайте судини захисною плівкою або пластиковими мішечками або зберігайте продукти в посудинах з закритими кришками, щоб не випаровувалася вода, зберігався смак й поживність продуктів харчування та не з'являвся запах у холодильнику.

Не блокуйте циркуляцію повітря продуктами харчування, це знижує швидкість охолодження продуктів.

користування холодильником

НАЗВИ, ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ І ЗБЕРІГАННЯІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПОНЕНТИ ХОЛОДИЛЬНОЇ КАМЕРИ

Назви компонентів холодильної камери

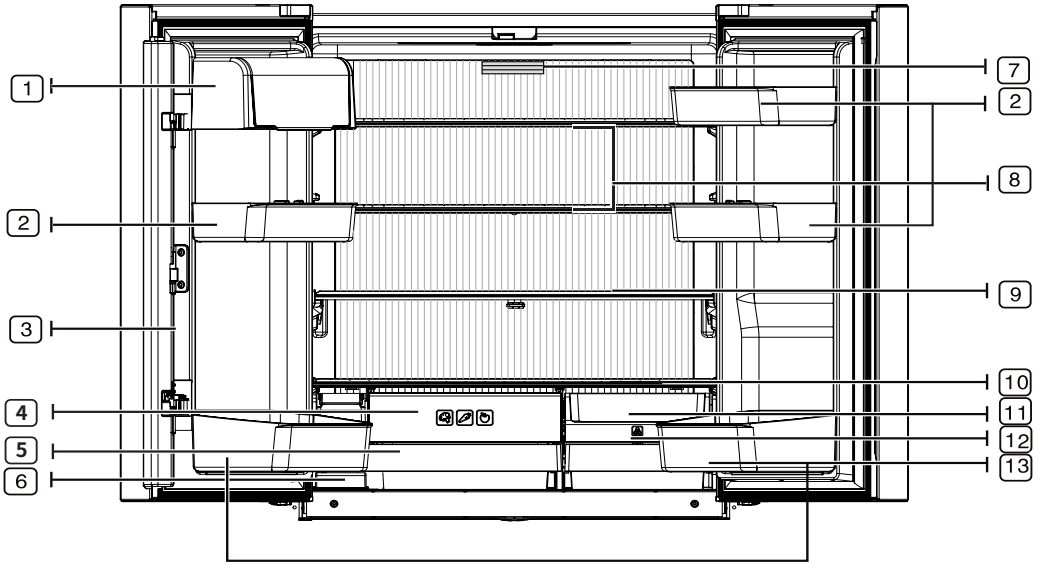

Для забезпечення оптимального рівня енергозберігання цим виробом не міняйте розміщення полиць, шухляд та ящиків (дивіться малюнок на стор.

Зберігайте продукти харчування в холодильній камері

(1) Ящичок для косметики	Для укладання косметики або інших дорогих та маленьких предметів	
(2) Тримач для невеликих пляшок	Для зберігання продуктів в невеликих упаковках	
(3) Рухома центральна упорна планка	Забезпечує герметичність холодильної камери	
(4) Відділення для свіжих продуктів	Для зберігання овочів і фруктів. Цей ящик повітронепроникний. Продукти, що зберігаються в ньому, не будуть впливати на продукти, що зберігаються в холодильній камері, завдяки чому зберігається натуральний смак продуктів в холодильній камері.	
(5) Контейнер для води	Подає воду для приготування льоду	
(6) Зволожувач	Подає пар у відділення овочів і фруктів, що дозволяє зберігати їх свіжими	
(7) Плазмовий стерилізатор (опція)	Забезпечує плазмову стерилізацію холодильної камери	

(8) **Верхня скляна полиця**	Для зберігання різних продуктів та напоїв.	
(9) **Складана полиця**	Для зберігання різних продуктів та напоїв. Якщо цю полицю скласти, то на нижній скляній полиці можна зберігати продукти та напої у високій упаковці.	
(10) **Нижня скляна полиця**	Для зберігання різних продуктів та напоїв.	
(11) **Лоток для яєць**	Для зберігання яєць та інших продуктів малого об'єму	
(12) **Малий ящик**	Для зберігання овочів і фруктів.	
(13) **Тримач для великих пляшок**	Для зберігання продуктів у великих упаковках, наприклад, у великих пляшках і судинах	

ПРАВИЛА ПОВОДЖЕННЯ З КОМПОНЕНТАМИ ХОЛОДИЛЬНОЇ КАМЕРИ

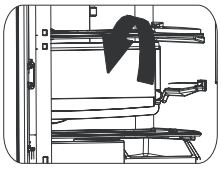

1. Для того, щоб зберігати більше продуктів і напоїв у високій упаковці, складану полицю можна демонтувати (див. порядок демонтажу складаної полиці в розділі розбирання і чищення).
   Можна отримати більше простору, якщо відвернути складану полицю.
2. Відрегулюйте висоту тримача для невеликих пляшок: на внутрішній поверхні вище та нижче є вільні виступи для тримача для невеликих пляшок. Його можна встановлювати заново відповідно до потреб користувачів та вимог до зберігання
3. Якщо пляшки на тримачі для великих пляшок заважають пляшкам, які є на тримачі для невеликих пляшок, то тримач для невеликих пляшок можна перевстановити на розташовані вище вільні виступи або просто зняти.

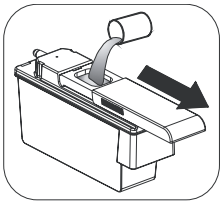

4. Щоб доливати воду, виймайте посудину для води з холодильної камери.
5. Коли лампочка індикатора рівня води в зволожувачі на індикаторної панелі дверей холодильної камери стане червоною, це означає, що в зволожувачі мало води. Відсуньте невелику кришечку з кришки зволожувача, долийте воду до покажчика її рівня в контейнері для води, а потім закрийте її.

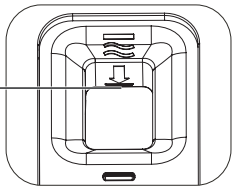

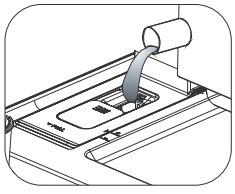

Примітка:
Тривалість зберігання води в контейнері для води не повинна перевищувати семи днів. Своєчасно міняйте воду.
Зволожувач зможе нормально працювати тільки після того, як двері холодильної камери будуть повністю закриті.
Щоб додати воду, не виймайте зволожувач з холодильника.
Якщо у вас немає необхідності користуватися пристроєм для приготування льоду, ви можете видалити його контейнер для води, щоб отримати більше простору.

користування холодильником

КОРИСТУВАННЯ КОМПОНЕНТАМИ ХОЛОДИЛЬНОЇ КАМЕРИ

6. Якщо рухома центральна упорна планка відвернута, двері не закриються. У такому випадку рухому центральну упорну планку слід повернути у вихідне положення

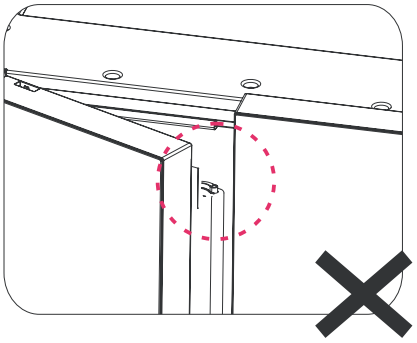

Якщо рухома центральна упорна планка знаходиться в положенні, яке показано вище, двері закрити неможливо.

Якщо рухома центральна упорна планка знаходиться в положенні, яке показано вище, двері можуть закриватися правильно.

Примітка: Для того, щоб запобігти примерзанню, рухома центральна упорна планка оснащена нагрівачем; якщо рухома центральна упорна планка тепла, то це нормально і не впливає на зберігання продуктів.

7. На нижньому тримачі для великих пляшок передбачені дві секції: ви можете класти туди продукти відповідно до ваших потреб.
Рекомендується ставити пляшки ємністю менш, ніж 1,5 л, на тильну сторону тримача для великих пляшок.
Для того, щоб правильно закривалися двері і забезпечувалося мале енергоспоживання, ми радимо вам не зберігати продукти на передній стороні вище цього тримача для пляшок.

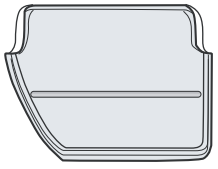

ЯК ЗБЕРІГАТИ ПРОДУКТИ В ХОЛОДИЛЬНІЙ КАМЕРІ

1. Не кладіть вологі продукти харчування на верхню полицю, бо вони можуть заморозитися при контакті з холодним повітрям.
2. Перед тим, як класти в холодильник продукти харчування, овочі, фрукти та їх упаковки, їх слід очищати і протирати, щоб уникнути їх впливу на продукти, що зберігаються поруч.
3. Щоб запобігти падінню пляшок при відкриванні дверей, їх слід ставити впритул одна до іншої.
4. Вентиляційні отвори холодильної камери знаходяться з обох сторін всередині нього, тому продукти не слід укладати з обох сторін біля задньої стінки холодильної камери.

НАЗВИ, ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПОНЕНТИ ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ОВОЧІВ І ФРУКТІВ

Назви компонентів відділення для овочів і фруктів

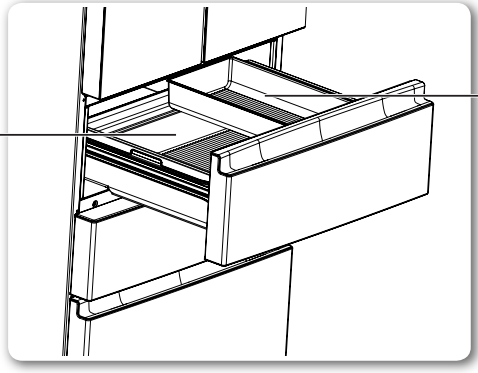

КОРИСТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПОНЕНТИ ВІДДІЛЕННЯ ДЛЯ ОВОЧІВ І ФРУКТІВ

1. У відділенні для овочів і фруктів є верхній і нижній ящики. Фрукти та овочі можна зберігати тут окремо.
2. Розміщення висувного ящика у відділенні для овочів і фруктів може бути змінено з урахуванням розмірів харчових продуктів.
3. Продукти, які сюди можна класти, не повинні перевищувати певної висоти, інакше висувний ящик буде неможливо засунути на місце або правильно закрити.
4. Овочі та фрукти слід класти в ящики відділення для овочів і фруктів. Не кладіть їх поза цими ящиками.
   Примітка: Температура відділення для овочів і фруктів не може регулюватися з пульту дистанційного керування і регулюється автоматично залежно від зміни температури холодильної камери.

КОРИСТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПОНЕНТИ ВІДДІЛЕННЯ ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ

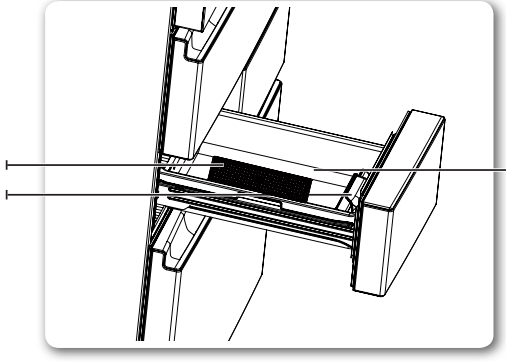
Корзинка для льоду у відділенні приготування льоду
Совок для льоду у відділенні приготування льоду
Висувний ящик відділення приготування льоду

КОРИСТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПОНЕНТИ ВІДДІЛЕННЯ ПРИГОТУВАННЯ ЛЬОДУ

1. Це відділення може накопичувати шматочки льоду в процесі приготування льоду та виконувати функції морозильної камери, коли лід не готується. Проте висота продуктів, які тут зберігаються не повинна перевищувати відстань до низу автоматичного генератора льоду.
2. Якщо ви будете використовувати відділення приготування льоду в якості морозильної камери, користуйтеся ним відповідно до правил експлуатації та зберігання продуктів у морозильній камері.
3. Якщо генератор льоду не використовується протягом тривалого часу, не вживайте лід, який був приготований в ньому раніше.
4. Щоб уникнути засмічення трубки подачі води або пошкодження генератора льоду, стежте за тим, щоб при приготуванні льоду в контейнері для води була чиста питна вода.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ Якщо ви будете торкатися продуктів або судин безпосередньо мокрими руками, то ви можете обморозити собі руки або отримати травму через розрив судин. Будь ласка, будьте обережні.

користування холодильником

НАЙМЕНУВАННЯ, КОРИСТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПОНЕНТИ ВІДДІЛЕННЯ З РЕГУЛЬОВАНОЮ ТЕМПЕРАТУРОЮ

Назви компонентів відділення з регульованою температурою

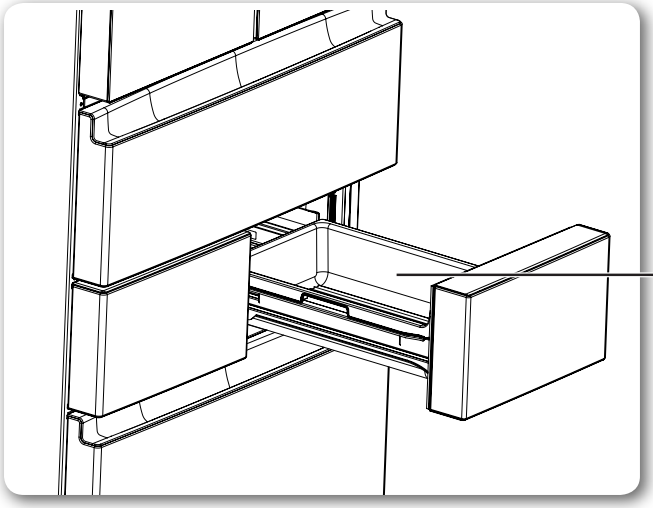

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ КОМПОНЕНТАМИ ВІДДІЛЕННЯ З РЕГУЛЬОВАНОЮ ТЕМПЕРАТУРОЮ

1. У ящику цього відділення можна зберігати тільки ті продукти, висота яких не перевищує певного розміру, інакше його неможливо буде закрити.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРОДУКТІВ У ВІДДІЛЕННІ З РЕГУЛЬОВАНОЮ ТЕМПЕРАТУРОЮ

1. Не кладіть пляшки у відділення з регульованою температурою, тому що їх вміст може заморозитися, а пляшки можуть полопатися.
2. Не кладіть розморожені продукти у відділення з регульованою температурою повторно, тому що це призведе до втрати їх смакових і поживних властивостей.
3. Не торкайтеся продуктів або судин (особливо, металевих судин) мокрими руками, щоб не обморозити руки.
4. Не кладіть продукти поза відділення з регульованою температурою.
5. Не слід зберігати в них морозиво і аналогічні продукти.
6. Діапазон налагоди температури в відділенні з регульованою температурою: від -7°C до -18°C. Якщо температура встановлена до -7 °C, то рибу і м'ясо можна зберігати короткочасно в стані слабкого заморожування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо ви будете торкатися продуктів або судин безпосередньо мокрими руками, то ви можете обморозити собі руки або отримати травму через розрив судин. Будь ласка, будьте обережні.

НАЙМЕНУВАННЯ, КОРИСТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПОНЕНТИ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ

Назви компонентів морозильної камери

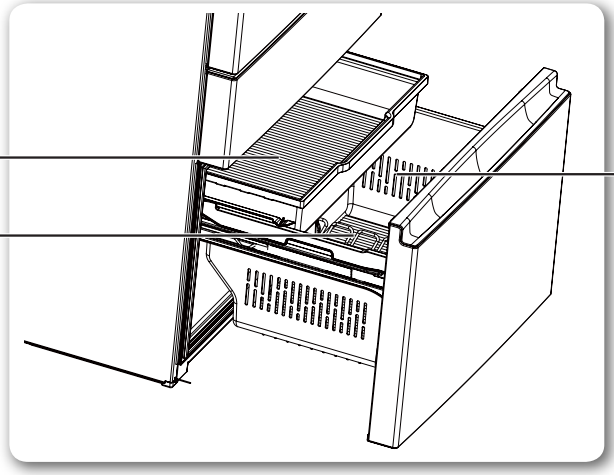

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ КОМПОНЕНТАМИ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ

1. Її верхній ящик призначений для укладання продуктів у маленьких упаковках, які підлягають заморожуванню.
2. Її нижній ящик призначений для укладання продуктів у великих упаковках, які підлягають заморожуванню. Сталевий тримач в нижньому ящику можна встановити в одне з двох положень або зняти. На сталевий тримач можна навішувати невеликі пластикові мішечки. Якщо харчові продукти, які підлягають заморожуванню, вимагають багато місця, сталевий тримач також можна демонтувати.
3. Высота продуктів, які можна тут зберігати, не повинна перевищувати певного розміру, інакше буде неможливо поставити верхній ящик на місце, добре його закрити або як слід заморозити продукти харчування.

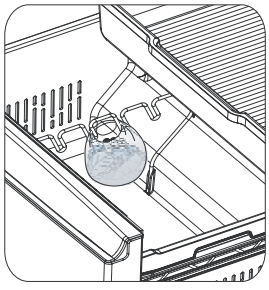

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ КОМПОНЕНТАМИ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ

1. Не кладіть у морозильну камеру пляшки, бо вміст пляшок замерзне і пляшки можуть лопнути.
2. Не кладіть розморожені продукти знову в морозильну камеру, оскільки це призведе до втрати їх смакових і поживних якостей.
3. Не торкайтеся продуктів або судин (особливо, металевих судин) мокрими руками, щоб не обморозити руки.
4. Не кладіть продукти поза ящик морозильної камери.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ Якщо ви будете торкатися продуктів або судин безпосередньо мокрими руками, то ви можете обморозити собі руки або отримати травму через розрив судин. Будь ласка, будьте обережні.

Витягуючи нижній ящик, будьте обережні, щоб не травмувати ніг.

користування холодильником

ФУНКЦІЇ І КОРИСТУВАННЯ ІНДИКАТОРНОЮ ПАНЕЛЛЮ

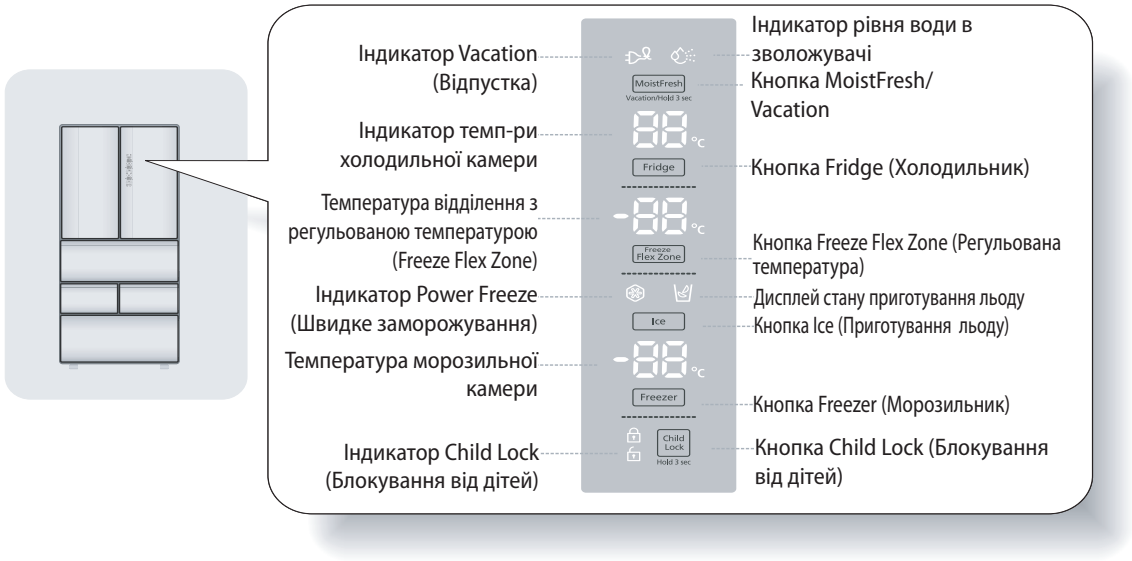

1. Відрегулюйте температуру холодильної камери

- Коли холодильна камера включається в перший раз, температура в холодильній камері автоматично встановлюється на 3 ℃. Якщо натиснути на кнопку **Fridge (Холодильник)** один раз, то на холодильній камері відобразиться поточна температура. Якщо знову натиснути на кнопку **Fridge (Холодильник)** й утримувати її натиснутою протягом 5 секунд, то можна регулювати температуру.

  У холодильній камері можна встановлювати такі температури:
  3 ℃ → 2 ℃ → 1 ℃ → 7 ℃ → 6 ℃ → 5 ℃ → 4 ℃ → 3 ℃

2. Відрегулюйте температуру відділення з регульованою температурою

- Коли холодильна установка включається в перший раз, температура відділення з регульованою температурою автоматично встановлюється на -12℃. При натисканні кнопки **Freeze Flex Zone (Регульована температура)** один раз, буде відображатися поточна температура відділення з регульованою температурою. Натисканням кнопки **Freeze Flex Zone (Регульована температура)** ще раз протягом 5 с можна встановлювати потрібну температуру.

  У відділенні з регульованою температурою можнавстановлювати такі температури:
  -12 ℃ → -13 ℃ → -14 ℃ → -15 ℃ → -16 ℃ → -17 ℃ → -18 ℃ → -7 ℃ → -8 ℃ → -9 ℃ → -10 ℃ → -11 ℃ → -12 ℃

3. Відрегулюйте температуру морозильної камери

- Коли холодильна установка включається в перший раз, температура морозильної камери автоматично ставиться на -20 ℃. При натисканні кнопки **Freezer (Морозильник)**, буде відображатися поточна температура морозильної камери. При натисканні кнопки **Freezer (Морозильник)** ще раз протягом 5 с можна встановлювати потрібну температуру.

  У морозильній камері можна встановлювати такі температури:
  -20 ℃ → -21 ℃ → -22 ℃ → -23 ℃ → -23 ℃ (**Power Freeze (Швидке заморожування)**) → -14 ℃ → -15 ℃ → -16 ℃ → -17 ℃ → -18 ℃ → -19 ℃ → -20 ℃

- Рекомендується, щоб температура, яка встановлюється в морозильній камері, була нижчою, ніж температура у відділенні з регульованою температурою.

ФУНКЦІЇ І КОРИСТУВАННЯ ІНДИКАТОРНОЮ ПАНЕЛЛЮ

4. Функція Child Lock (Блокування від дітей)

- Тисніть на кнопку **Child Lock (Блокування від дітей)** протягом 3 секунд, щоб перемкнутися зі стану блокування у стан розблокування і навпаки. У стані блокування діє тільки кнопка **Child Lock (Блокування від дітей)**.
- Відключення дисплея
  Приблизно через 10 секунд після закривання дверец або натискання на кнопку дисплея світлодіодний дисплей вимкнеться, за винятком індикатора блокування для захисту від доступу дітей. Це не збій і не відмова у роботі холодильника. Світлодіодний дисплей включиться, якщо натиснути на будь-яку кнопку або відкрити дверці.

5. Функція Power Freeze (Швидке заморожування)

- Ця функція вибирається для швидкого заморожування продуктів.
- Щоб встановити режим швидкого заморожування, натисніть **Freezer (Морозильник)** і введіть режим швидкого заморожування при цьому , індикаторна панель покаже -23°C і загориться напис **Power Freeze (Швидке заморожування)**.
- Щоб скасувати швидке заморожування, натисніть **Freezer (Морозильник)** і вийдіть з режиму швидкого заморожування, при цьому напис **Power Freeze (Швидке заморожування)** зникне; коли час швидкого заморожування закінчується, вихід з режиму швидкого заморожування відбувається автоматично, напис **Power Freeze (Швидке заморожування)** зникає, і температура заморожування повертається до температури, яка була встановлена до швидкого заморожування.

6. Приготування льоду

- Якщо вам потрібні кубики льоду, натисніть кнопку **Ice (Приготування льоду)**, щоб вибрати функцію приготування льоду після чого, загориться значок приготування льоду, ще раз натисніть кнопку **Ice (Приготування льоду)**, функцію приготування льоду буде скасовано і її значок згасне.

7. Функція Vacation (Відпустка)

- Коли в холодильній камері не зберігаються продукти, то для економії енергії можна зупинити його роботу, вибравши функцію **Vacation (Відпустка)**.
- При натисканні кнопки **Vacation (Відпустка)** протягом 3 секунд засвітиться індикатор функції Відпустка, відображення температури холодильної камери зникне, і холодильна камера перейде у стан "Відключено".
- Функція Відпустка відключиться, якщо натиснути і утримувати кнопку **Vacation (Відпустка)** 3 секунди або натиснути кнопку **Fridge (Холодильник)** для регулювання температури холодильної камери в той час, коли функція Відпустка включена.
- Після виходу з функції Відпустка, індикатор **Vacation (Відпустка)** зникне і знову буде відображуватися температура в холодильній камері.
- Коли функція **Vacation (Відпустка)** активована, відділення для овочів і фруктів не працює.

8. MoistFresh (Зволоження та збереження свіжості)

- Натисніть на кнопку **MoistFresh**, після цього запрацює функція **MoistFresh**, засвітиться її значок і зволожувач буде працювати відповідно до заданих умов.
  Знову натисніть кнопку **MoistFresh**, тепер функція зволоження і збереження свіжості буде скасована, і її значок зникне.
- Якщо в зволожувачі достатньо води, то значок зволоження і збереження свіжості матиме білий або зеленувато-жовтий колір.
- Якщо в зволожувачі мало води, то значок зволоження і збереження свіжості стане червоним, нагадуючи про необхідність додати воду, і вам слід додавати її за цим сигналом. Кількість води повинна бути менш, ніж гранична ємність контейнера для води, інакше вода буде перетікати у відсік для овочів і фруктів. Зволожувач не працює, якщо в ньому мало води.

користування холодильником

ФУНКЦІЇ І КОРИСТУВАННЯ ІНДИКАТОРНОЮ ПАНЕЛЛЮ

9. Функція самотестування (перевірка безвідмовності роботи)

- Ця функція може виконувати перевірку безвідмовності роботи холодильника під час його роботи.
- Якщо холодильник не працює належним чином або його функціональні кнопки не працюють належним чином, відразу ж зв'яжіться з вашим місцевим сервісним центром.

10. Функція сигналізації про незакриті двері

- Звуковий сигнал своєчасно повідомить Вас про те, що двері холодильної камери або морозильної камери відкриті або відкриті більше 2 хвилин. Звуковий сигнал припиниться автоматично, коли двері будуть зачинені, а якщо він не припиниться, відразу ж зв'яжіться з вашим місцевим сервісним центром.

11. Функція пам'яті

- Якщо для морозильної камери встановлена низька температура, коли холодильник знову включиться після відключення електроживлення, то він може відновити температуру відділення холодного зберігання, температуру відділення регульованої температури і температуру морозильної камери, які були до відключення живлення.

ЯК ЗНІМАТИ ТА ЧИСТИТИ КОМПОНЕНТИ

⚠ УВАГА

- Для безпеки перед чищенням вийміть сухою рукою вилку з розетки електроживлення.
- Не виймайте компоненти із зусиллям, щоб не поламати їх. Після чищення монтуйте їх у зворотному порядку.
- Не торкайтеся руками низу холодильника, бо ви можете поранитися металевими кутниками.
- Протирайте компоненти холодильника м'якою тканиною, змоченою нейтральним миючим засобом, а потім протирайте їх насухо чистою і м'якою тканиною. Не чистіть холодильник мастикою для полірування, нафтою, бензином, соляною кислотою, гарячою водою або жорсткою щіткою, це може призвести до псування і корозії холодильника.
- Після чищення перевірте, чи не пошкоджений шнур електроживлення, чи не намок він і чи не сильно нагрівається вилка електроживлення. Якщо з цим все в нормі, то вилку шнура електроживлення холодильника можна включати в електророзетку.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Перед тим як вставляти вилку в електророзетку, почистіть електричні частини з усіх боків і витріть насухо вологу, що залишилася після чищення, м'якою тканиною або губкою, щоб виключити наявність води або іншої рідини в електричних частинах і уникнути ураження електричним струмом.

1. Як зняти й почистити звичайну полицю та складану полицю

- Підніміть внутрішню полицю і потягніть її назовні (зовнішня розділова пластина легко переміщується вгору і вниз), а потім поверніть її вниз, щоб вийняти полицю;
- Як зняти складану полицю:
  1. Підніміть передню частину складаної полиці і потягніть її,
  2. щоб опустити скло;
  3. Тягніть її на себе, поки не витягнете повністю;
- Помийте звичайну полицю і складану полицю чистою водою, протріть їх сухою та м'якою тканиною; вставте звичайну полицю та складану полицю в зворотньому порядку.

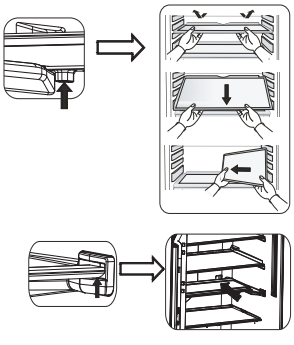

2. Як зняти й почистити скриньку для косметики і тримач для пляшок

- Міцно візьміться за скриньку для косметики і тримач для пляшок однією рукою, а іншою рукою стукніть по дну знизу вгору й витягуйте їх;
- Помийте їх чистою водою, після цього протріть сухою і м'якою тканиною; потім вставте їх на місце у зворотному порядку.

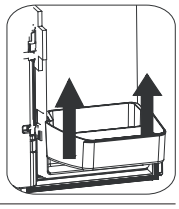

3. Як зняти й почистити контейнер для води

- Потягніть на себе ємність для води і витягніть її з холодильної камери;
- Відкрийте скобу, поверніть трохи на кут, а потім підніміть кришку вгору;
- Злегка стисніть рукою обидві сторони фільтруючого картриджа і виймайте його так, щоб скоба вийшла з виїмки;
- Зніміть ущільнюючу прокладку з вінця кришки контейнера для води;
- Промийте всі деталі, а потім протріть їх сухою і м'якою тканиною;
- Вставте всі деталі контейнера для води в зворотному порядку.

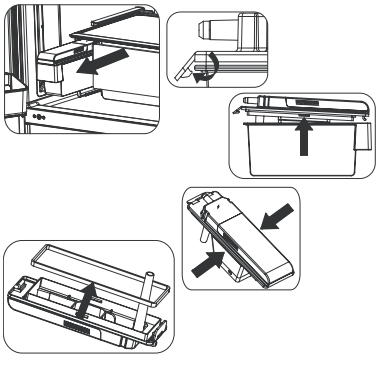

Примітка:

- Нема необхідності знімати фільтр, щоб почистити бокс для зберігання води.
- Заміняйте фільтр новим, коли цей перестане діяти.(Термін заміни: один раз у 3 або 4 роки)
- Функція приготування льоду діятиме, навіть якщо фільтр буде видалений.
- Щоб замовити новий фільтр, зв'яжіться з відділом післяпродажного обслуговування компанії Samsung.

користування холодильником

ЯК ЗНІМАТИ ТА ЧИСТИТИ КОМПОНЕНТИ

4. Як зняти зволожувач





- Потягніть ручку, розташовану в поглибленні кришки зволожувача.
- Послабте кріплення з лівого і правого боку цієї кришки, щоб зняти її.
- Очистіть контейнер води для зволожувача всередині, а також верхню кришку, потім протріть їх сухою м'якою тканиною.
- Після чищення, зберіть зволожувач і поставте його на місце в холодильник.
- Якщо правий кут позначки "△" на контейнері води для зволожувача знаходиться між двома поперечними лініями під позначкою "O" на правій площині, це означає, що контейнер води для зволожувача встановлений правильно.

Примітка: Рекомендується чистити зволожувач один раз на тиждень.
Коли зволожувач встановлюється в холодильник, поверхня його верхньої кришки повинна розташовуватися на одному рівні з найближчою прилеглою поверхнею.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ Ви маєте виконувати чистку тільки всередині контейнера води для зволожувача. Під час чищення не опускайте його у воду і не ставте безпосередньо під кран для полоскання, інакше вода потрапить в середину контейнера та на контакти, і зволожувач не зможе нормально працювати.

- Перевіряйте після чистки, чи не залишилися плями води на контактах з тильного боку контейнера для води. Якщо це так, протріть їх або дайте їм можливість висохнути, перш ніж ставити контейнер в холодильник.
- Краще не застосовувати миючих засоби для чищення. Якщо уникнути цього не можна, то прополощіть його так, щоб у ньому не залишилося миючих засобів.
- Залишки миючого засобу можуть вплинути на результати розпилення, коли включиться в роботу вібратор.
- М'які інструменти (наприклад, волосяна щітка) можуть застосовуватися для чищення, але не користуйтеся гострими й твердими інструментами, в іншому випадку поверхня вібратора в нижній частині контейнера для води може бути подряпана.

5. Як розібрати й почистити відділення для овочів і фруктів

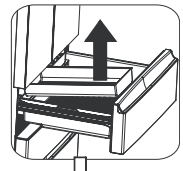
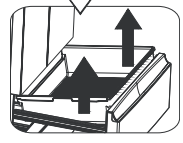

- Перш ніж демонтувати це відділення, зніміть малий ящик;
- Потягніть за дверцята й великий ящик, поки він не висунеться повністю, підійміть увесь ящик зовні і злегка потягніть його назовні, підійміть білий пластмасовий ящик і вийміть його;
- Помийте білий пластмасовий ящик і малий ящик, а потім протріть їх сухою і м'якою тканиною;
- Вставляйте відповідно пластмасовий ящик і малий ящик в холодильник у зворотному порядку.

Примітка: Якщо ящик виймається повністю, ознайомтеся з порядком установки нижнього ящика морозильної камери.

6. Як зняти і почистити відділення приготування льоду

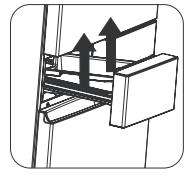

- Витягніть до кінця ящик відділення приготування льоду;
- Підніміть тильну частину цього ящика, пересуньте його на 20 - 30 мм в напрямку тильної частини холодильника, а потім підніміть передній край, щоб вийняти ящик;
- Помийте ящик відділення регульованої температури, протріть його м'якою тканиною;
- Вставляйте ящик відділення регульованої температури в зворотному порядку.

Примітка: Не розбирайте і не чистите автоматичний генератор льоду.

ЯК ЗНІМАТИ ТА ЧИСТИТИ КОМПОНЕНТИ

7. Як розібрати й почистити відділення регульованої температури

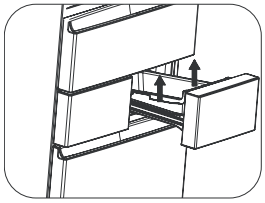

- Витягніть ящик відділення регульованої температури до кінця;
- Підніміть тильну частину цього ящика, пересуньте його на 20 - 30 мм в напрямку тильної частини холодильника, а потім підніміть передній край, щоб вийняти цей ящик;
- Помийте ящик та протріть його сухою і м'якою тканиною;
- Вставляйте ящик у зворотному порядку.

8. Як зняти і почистити ящик морозильної камери

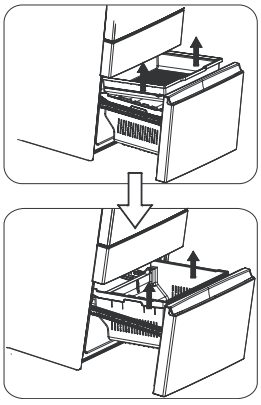

- Витягніть ящик морозильної камери до кінця, вийміть верхній ящик, а потім вийміть його зовнішню частину;
- Підніміть її та злегка потягніть, а потім підніміть і вийміть білий пластмасовий ящик;
- Помийте ящик і протріть його сухою і м'якою тканиною'
- Вставляйте ящик морозильної камери в зворотному порядку

Примітка: Встановлюючи ящик на місце, вставте ролик ящика під ролик корпусу холодильника;
звверніть увагу на напрямок установки верхнього ящика морозильної камери. Якщо напрямок установки ящика буде зворотним, то він не закриється.

9. Чистка дверей і дверних ущільнень

- Протріть двері та дверні ущільнення м'якою тканиною, змоченою нейтральним миючим засобом, а потім витріть насухо чистою і м'якою тканиною;
- Забруднені двері та дверні ущільнення холодильника швидко старіють й зношуються; двері не будуть як слід закриватися, а холодне повітря з холодильника може виходити назовні. Тому їх слід утримувати в чистоті.

10. Перевірка безпеки після чищення

- Чи надійно утримується електрична вилка в розетці живлення?
- Чи не обламалися та чи не дряпаються жили шнура електроживлення?
- Чи не перегрівається вилка шнура електроживлення?

загальна інформація

Ситуація	Рішення
Ви в тривалій відпустці	Видалите з холодильника всі продукти харчування, видаліть вилку з електророзетки, відкрийте двері після ретельного чищення внутрішніх відділень холодильника і закрийте їх після сушіння, щоб уникнути появи запахів.
Відключилося електроживлення	Як правило, внутрішня температура холодильника зберігається протягом 1 - 2 годин. Тому не рекомендується відкривати двері холодильника у разі відключення електроенергії.
Перевезення холодильника	Перед тим як перевозити холодильник, закріпіть всі незакріплені компоненти холодильника; Туго закрутіть ніжки, що регулюють рівень, а потім підніміть їх вище підлоги. Якщо холодильник буде транспортуватися на велику відстань, він має бути надійно закріплений на автомобілі так, щоб не сталося аварії.
Корпус холодильника виділяє тепло	Іноді корпус холодильника може виділяти тепло, особливо, якщо він тільки що був запущений у роботу. Будь ласка, не хвилюйтеся. Таке тепло генерується для того, щоб запобігти конденсації вологи на його корпусі.
Заміна лампочки	Потужність лампочки в холодильній камері 2 Вт. Якщо лампочка вийде з ладу, не замінюйте її самостійно, а зверніться до сервісного центру.

усунення несправностей

Проблема	Рішення
Холодильник не функціонує взагалі, або охолоджує в недостатній мірі	• Перевірте, чи правильно вставлена електровиделка. • Чи правильно встановлена температура на регуляторі температури на передній панелі? Спробуйте встановити для холодильника менш високу температуру. • Чи не падають на холодильник прямі сонячні промені і чи немає поруч з ним джерел тепла? • Не розташована чи задня стінка холодильника занадто близько до стіни, перешкоджаючи тим самим належній вентиляції?
Продукти харчування в холодильній камері заморожуються	• Перевірте, чи не занадто низька температура, що встановлена на цифровому дисплеї. Спробуйте встановити більш високу температуру холодильника. • Чи не занадто низька температура в приміщенні? Встановіть більш високу температуру холодильника. • Можливо, ви зберігали соковиту їжу в самій холодній частині холодильника? Спробуйте переставити її на інші полиці холодильної камери, а не тримати їх в найхолодніших місцях або ящиках (виберіть самі).
З холодильника чується незвичайний шум або звуки.	• Переконайтеся, що холодильник стоїть рівно і стійко. • Не розташована чи задня стінка холодильника занадто близько до стіни, перешкоджаючи тим самим належній вентиляції? • Чи не впало що-небудь за холодильник або під нього? • Зсередини холодильника чути "цокаючий" звук. Це нормально і відбувається тому, що різні компоненти стискаються або розширюються залежно від температури всередині холодильника. • Зсередини холодильника чути "цокаючий" звук. Це нормально і відбувається тому, що різні компоненти стискаються або розширюються залежно від температури всередині холодильника.
Ущільнення між корпусом і дверима холодильника стало гарячим і відбувається конденсація.	• Деяке виділення тепла цілком нормально, тому що у вертикальній поворотній секції холодильника встановлені елементи, що перешкоджають конденсації. • Чи не залишені двері холодильника трохи відкритими? Якщо ви залишите двері на тривалий час відкритими, то може з'явитися конденсація.
Ви чуєте бурління води в холодильнику.	• Це нормально. Це вирує холодоагент, що циркулює в холодильнику.
У холодильнику з'явився неприємний запах.	• Перевірте, чи немає в холодильнику зіпсованої їжі. • Продукти з сильним запахом (наприклад, рибу) слід щільно закривати. • Регулярно чистите морозильну камеру і видаляйте з неї всі зіпсовані або підозрілі продукти.
На стінках морозильної камери утворюється полій.	• Чи не заблокований вентиляційний отвір? Приберіть все, що перешкоджає вільній циркуляції повітря. • Створіть достатній простір між харчовими продуктами, що зберігаються, щоб забезпечити ефективну циркуляцію повітря. • Чи закритий належним чином ящик морозильної камери?

інформаціний код

№	Вид відмови	Символ коду		Опис
		Дисплей морозильної камери	Дисплей холодильніої камери	
1	Датчик морозильної камери (F) працює неправильно	1	E	Датчик морозильної камери закорочений або відключений
2	Датчик холодильної камери (R) працює неправильно	2	E	Датчик холодильної камери закорочений або відключений
3	Датчик розморожування морозильної камери (C) несправний	4	E	Датчик розморожування морозильної камери закоротився або від'єднаний
4	Датчик температури навколишнього середовища	6	E	Датчик температури навколишнього середовища закорочений або відключений
5	Датчик відділеня з регульованою температурою	7	E	Датчик відділення з регульованою температурою закорочений або відключений
6	Датчик приготування льоду	8	E	Датчик приготування льоду закорочений або відключений
7	Вентилятор морозильної камери	21	E	Вентилятор морозильної камери заблокований і не може обертатися
8	Вентилятор компресора	23	E	Вентилятор компресора заблокований і не може обертатися
9	Неправильне розморожування	24	E	Тривалість розморожування перевищує межу
10	Неправильне приготування льоду	26	E	Помилка приготування льоду
11	Електричний нагрівач повітряної завіси відділення з регульованою температурою працює неправильно	27	E	Відділення з регульованою температурою не оснащене електричним нагрівачем повітряної завіси
12	Датчик відсіку для овочів і фруктів працює неправильно	51	E	Датчик відділення для овочів і фруктів закорочений або відключений
13	Датчик вологості працює неправильно	52	E	Датчик вологості закорочений або відключений
14	Датчик у верхній частині воздуховода відділення для овочів і фруктів працює неправильно	53	E	Цей датчик закорочений або відключений
15	Електричний нагрівач повітряної завіси холодильної камери працює неправильно	63	E	Холодильна камера не оснащена електричним нагрівачем повітряної завіси
16	Інформація, передана з основної плати на індикаторну панель, невірна	PC	E	Неправильне з'єднання

Наприклад: індикаторна панель вентилятора компресора неправильно відображає наступне:

Допустима температура навколишнього повітря

Цей холодильник / морозильник призначений для роботи при температурі навколишнього середовища, яка відповідає його температурному класу, вказаному на паспортній табличці.

Кліматичний клас	Позначення	Діапазон температур навколишнього середовища(°C)
Холодний помірний клімат	SN	від +10 до +32
Нормальний помірний клімат	N	від +16 до +32
Вологий тропічний клімат	ST	від +16 до +38
Сухий тропічний клімат	T	від +16 до +43

ПРИМІТКА: На температуру всередині холодильника можуть впливати такі фактори, як місце розташування холодильника / морозильника в приміщенні, температура навколишнього середовища і те, як часто ви відкриваєте його дверці. Відрегулюйте температуру з урахуванням указаних факторів.

Правильна утилізація цього продукту

(Відпрацьоване електричне та електронне устаткування)

Ukrainian

(Застосовується в Європейському Союзі та інших європейських країнах з окремими системами збору)

Це маркування на продукті, аксесуарах та літератури вказує на те, що продукт і його електронні аксесуари (наприклад, зарядний пристрій, навушники, кабель USB) не слід утилізувати разом з іншими побутовими відходами в кінці свого експлуатаційного терміну служби. Щоб запобігти можливому нанесенню шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини внаслідок неконтрольованого видалення відходів, прохання відокремити ці компоненти від інших типів відходів та забезпечити їх переробку і повторне використання, щоб внести свій внесок у повторне використання матеріальних ресурсів.

Побутовим користувачам слід звертатися або до роздрібного торговця, у якого він придбав цей продукт, або до місцевого уповноваженого органа за детальною інформацією, яким чином можна екологічно чисто утилізувати ці компоненти.

Користувачам-підприємцям слід звертатися до свого постачальника і враховувати умови договору про купівлю. Цей продукт і його електронні аксесуари не слід змішувати з іншими комерційними відходами при утилізації.

SAMSUNG

Zhylianska st., 75A Kiev 01032, Ukraine
8-800-502-0000
www.samsung.ua